RGB Taster Funk-Fernsteuerung Typ: THOT

Bitte zuerst das Batteriefach an dem Tast-Modul kontrollieren ob die Transportfolie auf der Batterie entfernt ist.
Bitte verknüpfen Sie den Taster (Fernbedienung) mit dem RGB Dimm-Modul, nachdem Sie das Dimm-Modul angeschlossen und in Betrieb genommen haben:

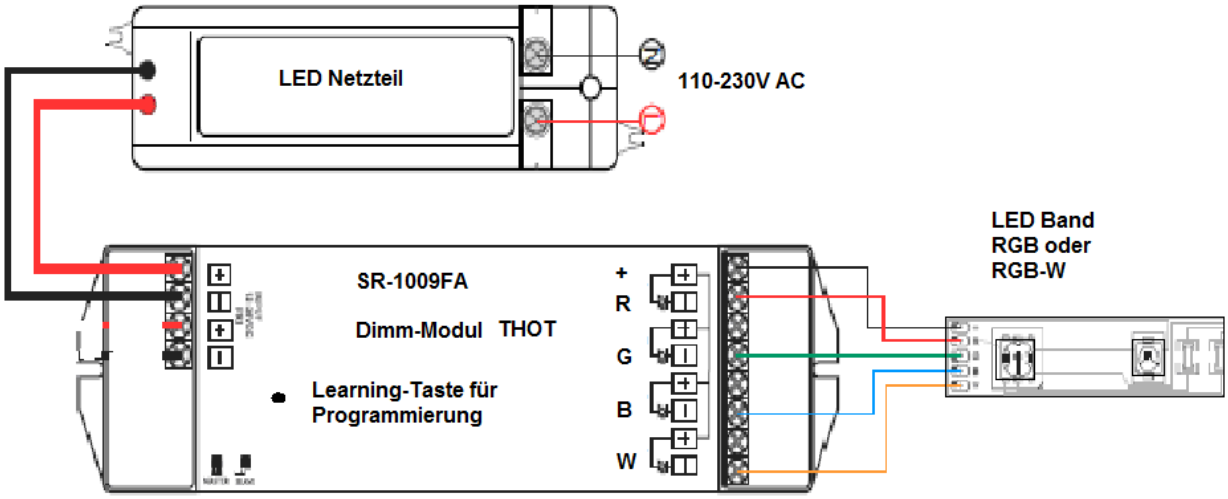

Drücken Sie kurz die Taste „learning“ am Dimm-Modul, drücken Sie dann den Taster links oben (On-Off) . Wenn der Receiver erfolgreich gelernt hat, blinken die LED-Leuchten (LED Bänder) am Dimm-Modul.

Kombirahmen passt in folgendes Schaltermaterial mit entsprechenden Zwischenrahmen

BEKER	S1, B1, B2, B7 Glass
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-smart, M-Arc, M-Plan

Betrieb

Halten Sie die 2 Schaltflächen gleichzeitig 2 Sekunden lang, um die Farbe zu speichern, die Ihnen gefällt.
Klicken Sie kurz die 2 Schaltflächen gleichzeitig an, um die gespeicherte Farbe zu erhalten. Nur 1 Farbe kann gespeichert werden.

	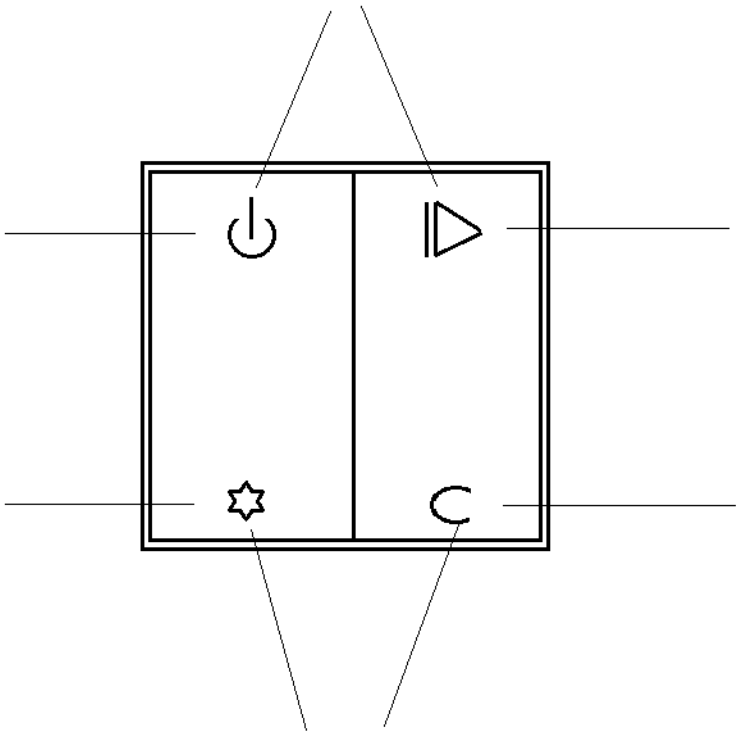	kurz drücken zum Abspielen der Programme. Nochmals kurz drücken: Pause Wenn das Programm abgespielt wird, lange halten, um die Geschwindigkeit zu erhöhen; erneut lange drücken zur Verringerung der Geschwindigkeit
Ein/Aus		
lange drücken zum hoch dimmen der Anlage Taste kurz loslassen dann wieder lang drücken zum runter dimmen		kurz drücken, um 10 statische Farben eine nach der anderen zu erhalten; langes Halten ist wie ein Farbenrad; loslassen zur Auswahl der Farbe, die Sie haben möchten; doppelklicken zum Ausschalten des RGB-Dimmers

Klicken Sie kurz die 2 Schaltflächen gleichzeitig an, um den 4. einzelnen Kanal W einzuschalten, ein weiterer kurzer Klick schaltet den Kanal W aus.
Halten Sie die 2 Schaltflächen gleichzeitig, um den W-Kanal hoch zu dimmen, halten Sie sie nochmals, um sie runter zu dimmen.